
取扱説明書

Gakken

▶品質保証書つき◀ COMPACT VISION

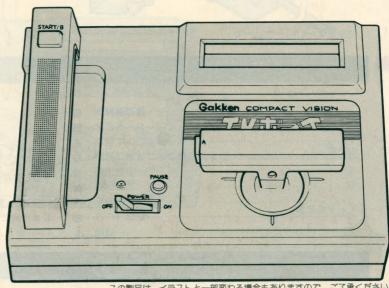

この製品は、イラストと一部変わる場合もありますので、ご了承ください。


目次

このたびは、学研のCOMPACT VÍŚÍON〈ŤVボーイ〉をお買い上げくださいまして、どうもありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


1	目次②
2	セット内容
3	各部の名称
4	接続方法④
5	使用方法
6	画面に異常がある場合は?
7	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
8	アフターサービス
9	品質保証書

2

セット内容

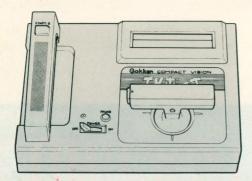

Ť V ボーイ本体

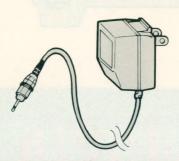


ACアダプター




55

75/300公変換器

各部の名称

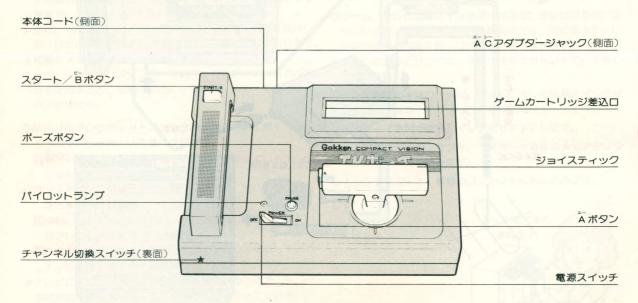

接続方法

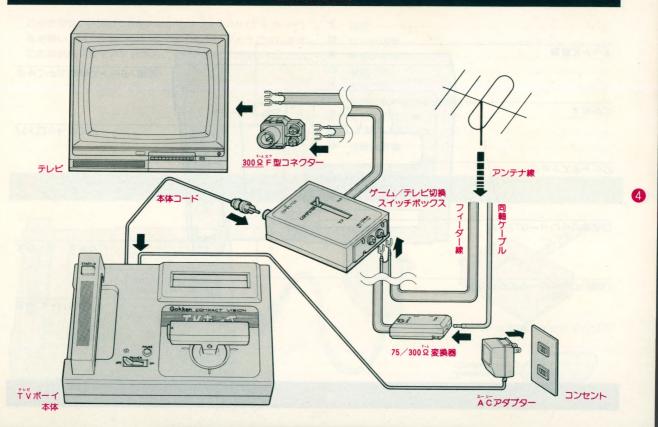

必ず、付属のゲーム/テレビ切換スイッチボックスを使用してください。ほかの製品を使用すると、故障の原因になります。

★付属のA Cアダプターを用意します。

● 必ず,付属のÃ C アダプターを使用してください。ほかの製品を使用すると,故障の原因になります。なお,乾電池は使用できません。

①使用するテレビのVHFアンテナ線接続部をよく見て、次の4つの中から接続方法を選びます。

② V H F 端子に同軸ケーブル(75分)を接続しているテレビの 場合▶ 6ページ参照

国3000 F型コネクターに**フィーダー線(300 Ω)**を接続しているテレビの場合▶フページ参照

475Ω F型コネクターに同軸ケーブル(75Ω)を接続している テレビの場合▶フページ参照

● テレビによって <u>V H F</u> アンテナ線接続部が違うので,テレビ の取扱説明書をよく読んで,接続方法を確かめてください。

②それぞれの接続方法に従い**,標準型ドライバー**を使って接続 します。 ● VHF端子とUHF端子, VHFアンテナ線とUHFアンテナ線をまちがえないように,注意してください。なお, UHFアンテナ線接続部には,手を触れないでください。

③ゲーム/テレビ切換スイッチボックスを、テレビの裏側に取りつけます。接着テープの保護紙をはがし、その面をテレビの平らな部分に強く押しつけると、はりつきます。

●ヨゴレや水などがつくと、うまくはりつかないので、注意してください。

④ T N ボーイの本体コードを,ゲーム/テレビ切換スイッチボックスの本体コードジャックに差し込みます。

⑤ TVボーイ本体の電源スイッチをOFFにします。

© Ă C アダプターのプラグを、 Ť v ボーイ本体のĂ C アダプタージャックに差し込みます。

⑦ A C アダプターを、家庭のコンセントに差し込みます。



接続しているテレビの場合

- ①テレビのVHF端子から,フィーダー線を取りはずします。
- ②そのフィーダー線を、ゲーム/テレビ切換スイッチボックス のANTienna端子に接続します。
- ③ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのフィーダー線を,テレビのVHF端子に接続します。
- ④テレビの75/300 Ω切換スイッチまたはスライダー(金属板) が300 Ωになっているか、確かめます。▶8ページ参照

2 V H F 端子に同軸ケーブル(75Ω)を

接続しているテレビの場合

- ★付属の75/300Ω変換器を用意します。
- 必ず,付属の75/300至変換器を使用してください。ほかの製品を使用すると、故障の原因になります。
- ①テレビのVHF端子から, 同軸ケーブルを取りはずします。
- ②その**同軸ケーブル**を,75/300Ω変換器の同軸ケーブル端子に接続します。
- ③75/300 Ω 変換器のフィーダー線を、ゲーム/テレビ切換スイツチボックスの A N T E N A 端子に接続します。
- ④ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのフィーダー線を、テレビのY H F 端子に接続します。
- ©テレビの75/300 Ω 切換スイッチまたはスライダー(金属板) を300 Ω にします。 ▶ 8 ページ参照





3300 Ω F型コネクターにフィーダー線(300 Ω)を

接続しているテレビの場合

- ①テレビから、300ΩF型コネクターを取りはずします。
- ②300Ω F型コネクターから,フィーダー線を取りはずします。
- ③そのフィーダー線を、ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのA N T E N N A 端子に接続します。
- ④ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのフィーダー線を,300 Ω F 型コネクターの端子に接続します。
- ⑤300ΩF型コネクターをテレビに差し込みます。

フィーダー線

475Ω F型コネクターに同軸ケーブル(75Ω)を

接続しているテレビの場合


- ★付属の75/300Ω変換器を用意します。
- ●必ず、付属の75/300 52変換器を使用してください。ほかの 製品を使用すると、故障の原因になります。
- ★300分 F型コネクターを用意します。75分 F型コネクターは使用できません。
- ●テレビ付属の300分子型コネクターガない場合は、電気器具販売店に問い合わせてください。
- のテレビから、75ΩF型コネクターを取りはずします。
- ②75ΩF型コネクターから、同軸ケーブルを取りはずします。
- ③その**同軸ケーブル**を,75/300 Ω**変換器の同軸ケーブル端子** に接続します。
- ④75/300 x 変換器のフィーダー線を、ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのA N T T E N A 端子に接続します。
- ⑤ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのフィーダー線を,300 ☆F型コネクターの端子に接続します。
- ⑥ 300 Ω F型コネクターをテレビに差し込みます。



■75 Ω →300 Ω の切り換え方法

●テレビによって切り換え方法が違うので、テレビの取扱説明 書をよく読んでください。

▶参考◀

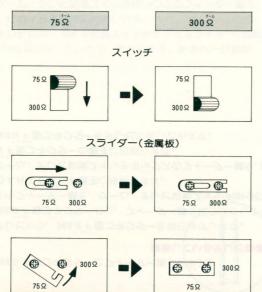


■ゲームを楽しむときは………

- ① T N ボーイ本体, TA C アダプター, ゲーム/テレビ切換スイッチボックス, (75/300 Q 変換器), テレビが正しく接続されているか, もう一度確かめます。
- ②テレビの電源スイッチを入れます。
- ◎ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのスイッチをcomp UT'ERにします。
- ④テレビのVHFチャンネルを、1チャンネルか2チャンネル のうち、テレビ放送をしていないチャンネルに合わせます。
- **⑤本体のチャンネル切換スイッチ**を、テレビと同じチャンネル にします。(ĈĦ1:1チャンネル/ĈĦ2:2チャンネル)
- ⑥**本体の電源スイッチ**を O F F にします。
- ⑦ゲームカートリッジを、シールがついているほうを手前に向け、文字が上下逆にならないようにして、本体のゲームカートリッジ差込口に差し込みます。
- ゲームカートリッジの向きをまちがえないように、注意して ください。
- ・ゲームカートリッジは、ゆつくり、まつすぐ下に、奥までき ちんと差し込んでください。ただし、無理に押し込まないで ください。
- ⑧本体の電源スイッチを O N にすると、テレビにゲームの画面が出ます。
- ⑤画面がきれいでないときは、テレビのVHF微調整装置で調

整します。

- 調整方法は、テレビの取扱説明書を読んでください。
- ⑩テレビの音量調整装置で、音量を調整します。
- **⑪ゲームカートリッジの取扱説明書**をよく読んで、それに従ってゲームをします。
- ■ゲームカートリッジを取りはずすときは………
- ① T V ボーイ本体の電源スイッチを O F F にします。
- ◆本体の電源スイッチをONにしたままで、ゲームカートリッジを差し込んだり取りはずしたりすると、故障の原因になります。必ず、スイッチをO*F?Fにしてください。
- ②ゲームカートリッジを本体から引き抜きます。
- ◆本体を片手で押さえ、ゲームカートリッジは、ゆつくり、まつすぐ上に引き抜いてください。



■テレビ放送を見るときは………

★ゲーム終了後

- ①テレビボーイ本体の電源スイッチをOFFにします。
- 本体の電源スイッチをONにしたままでテレビ放送を見ると、 画面がチラチラしたり、シマ模様が出たりすることがあります。必ず、スイッチをO*Fにしてください。
- ② A C アダプターをコンセントから取りはずします。
- ③ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのスイッチを T Vにします。
- ④テレビのチャンネルを、見たい放送に合わせます。
- ★ゲームプレイ中

ポーズボタンを使用すると、ゲームプレイ中でも、そのゲームを中断したままで、テレビ放送を見ることができます。

- ①ポーズボタンを押します。
- ②ゲーム/テ**レビ切換スイッチボックスのスイッチ**を T v にします。
- ③テレビのチャンネルを、見たい放送に合わせます。
- ●画面がチラチラしたり、シマ模様が出たりすることがあります。
- ④中断したゲームを始めるときは、ゲーム/テレビ切換スイッチボックスのスイッチをCOMPUTERにします。
- **⑤ポーズボタン**を押すと、中断したゲームが始まります。









画面に異常がある場合は?

★次のような場合は、故障ではありません。もう一度よく確か めてください。

■画面が出ないが………

- A C アダプターがコンセントに正しく差し込まれていますか?
- ACアダプターのプラグガ^{***}Vボーイ本体に正しく接続されていますか?
- ■本体コードがゲーム/テレビ切換スイッチボックスに正しく 接続されていますか?
- ずーム/テレビ切換スイッチボックスのフィーダー線がテレビに正しく接続されていますか?
- ■テレビの電源スイッチが入っていますか?
- TVボーイ本体の電源スイッチがONになっていますか?
- ●チャンネル切換スイッチがテレビのチャンネルと同じになっていますか?
- ■ゲーム/テレビ切換スイッチポックスのスイッチがcomp UTfERになっていますか?

■画面がチラチラするが………

- ■アンテナ線がゲーム/テレビ切換スイッチボックスに正しく 接続されていますか?
- VHF微調整装置で画面をきちんと調整しましたか?
- ポーズボタンを使用した場合は、画面ガチラチラすることがあります。

■画面が流れるが………

■垂直同期/水平同期調整装置で画面をきちんと調整しました

か?

■ゲームをしているときに、画面にシマ模様が出るが………

- VHF微調整装置で画面をきちんと調整しましたか?
- ■テレビ放送を見ているときに、画面にシマ模様が出るが……
- ■アンテナ線がゲーム/テレビ切換スイッチボックスに正しく 接続されていますか?
- ずーム/テレビ切換スイッチボックスのスイッチがでしていますか?
- ポーズボタンを使用した場合は、画面にシマ模様が出ることがあります。

■画面の色がきれいに出ないが………

- ■色調整装置で画面をきちんと調整しましたか?
- VHF微調整装置で画面をきちんと調整しましたか?

■音が出ないが………

- ■音量調整装置で音量をきちんと調整しましたか?
- ★まだ画面に異常がある場合は、〈接続方法〉をよく読んで、も う一度確かめてください。









使用上のご注意





- ■本体専用のĂ Cアダプター,ゲーム/テレビ切換スイッチボックスを使用する。
- ■絶対に分解しない。
- ■ぶつけたり落としたりして,衝撃を与えない。
- ■コードなどを強く引っぱらない。



- ■湿度が高い所での使用や保管をさける。特に、水などでぬら さない。
- ■ホコリが多い所での使用や保管をさける。
- ■ヨゴレをふくときに,シンナー,ベンジン,アルコールなど を使用しない。
- Ă C アダプターの差し込み, 取りはずしの際は, 本体の電源 スイッチを0 *F F にする。
- ずームカートリッジの差し込み、取りはずし

 の際は、本体の電源スイッチを○1 F F にする。
- ■ゲームをしないときは、本体の電源スイッチをO^{*}FFにし、 A[©]アダプターを取りはずす。
- ■取扱説明書の接続方法や使用方法に従って,正しく取り扱う。
- ★以上の注意事項が明らかに守られていない場合は、当社規定 の保証をしかねますので、ご了承ください。











アフターサービス

■品質保証書 販売店名,販売日,保証規定をよくお確かめになり,大切に保管してください。

■修理の依頼 取扱説明書の使用上のご注意をよくお読みになり、もう一度ご点検ください。な お異常がある場合は、品質保証書といつしょに、直接当社サービス係までお送り ください。お買い上げのお店にお持ちになりますと、日数がよけいにかかります。



■この製品につきまして,万一不備な点がございましたら,下記までご連絡ください。



●146 東京都大田区仲池上1-17-15 ☎03(754)5343(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係



保証規定

下記の通り保証いたします。

- (1) 取扱説明書,および使用上の注意に従った,正常な使用状態で故障した場合には,お買い上げの日より3ヵ月間無償修理いたします。
- (2) 下記の場合は、保証期間中でも「実費修理」といたします。 (イ)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障。 (内容によっては、修理ができない場合もあります。)
 - (口)ご購入後の輸送により生じた故障。
 - (//)取り扱い不備による故障。
 - (二)火災・地震・水害などの天災による故障。
- (3) 上記の修理品は、品質保証書といつしょに「直接当社まで小包にて」お送りください。 お買い上げのお店にお持ちになりますと、日数がよけいにかかります。郵送の際に、 当製品の外箱、バッキングなどをお使いになると、破損防止にもなり便利です。な お、15ページの品質保証書に、ご住所、お名前、故障内容を必ずご記入ください。



(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係 146東京都大田区仲池上1-17-15 1303(754)5343

TVTTA 品質保証書

ご住所	電話	
ふりがな お名前	様.	年令 才
故障内容		

この製品につきましては,万全を期しておりますが,万一故障した場合には,14ページに記載された保証規定に従って,無償修理いたします。

学研

販売店名 年 月 日

販売店のかたへ この取扱説明書は、品質保証書を兼ねております ので、販売店名、販売日を必ずご記入ください。

COMPACT VISION TV BOY

Gakken

